


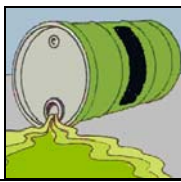





HOJA DE EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE

| FABRICANTE | | PRODUCTO | | TRANSPORTADORA | |
|--|--|---|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: AVCOMEX, S.A. De C.V. Emiliano Zapata No. 159-A Zona Industrial Lerma, Lerma, Estado de México | | 3 NOMBRE DEL PRODUCTO O RESIDUO: COMERCIAL: AVCO LUX CBA polvo | | 6 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA: AVCOMEX, S.A. De C.V. Emiliano Zapata No. 159-A Zona Industrial Lerma, Lerma, Estado de México | |
| FABRICANTE <input checked="" type="checkbox"/> [X] USUARIO <input type="checkbox"/> [] | QUÍMICO: BLANQUEADOR OPTICO PARA FIBRAS CELULOSICAS Y POLIAMIDA. | 4 CLASIFICACIÓN: NO PELIGROSO | | 7 TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Tel. (01728) 28 2 02 05 Fax (01728) 28 2 11 51 | |
| IMPORTADOR <input type="checkbox"/> [] DISTRIBUIDOR <input type="checkbox"/> [] | 5 N° UN DEL MATERIAL: NO PELIGROSO | | | | |
| 2 TELÉFONO DE EMERGENCIA DEL EXPEDIDOR: Tel. (01728) 28 2 02 05 Fax (01728) 28 2 11 51 | | 8 ESTADO FÍSICO: POLVO | | 10 AVISAR A: Sistema Nacional de Emergencia y a las Autoridades Especificas de Materiales Peligrosos: Policía Federal de Caminos (01 7222178802 Bomberos (017222178323 Cruz Roja (017222173333 SETIQ 018000021400 | |
| 11 EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: | | 9 ASPECTO FÍSICO: AMARILLO | | Uniforme, Mandil, Lentes y Guantes | |
| EN CASO DE ACCIDENTE: | | <ul style="list-style-type: none"> • APAGAR EL MOTOR • ACORDONAR LA ZONA Y PONER SEÑALES EN ZONA DE PELIGRO • ALEJAR A PERSONAS EXTRAÑAS DE LA ZONA DE PELIGRO | | | |
| 12 RIESGOS | | 13 ACCIONES | | | |
| SI OCURRE ESTO | | HAGA ESTO | | | |
| 14 INTOXICACIÓN / EXPOSICIÓN  | | 15 Mueva a la víctima a donde respire aire fresco. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. Quitar y aislar ropa y calzado contaminado. Lavar con agua si hubo contacto con el producto. Asegúrese que el medico tenga conocimiento de los materiales involucrados | | | |
| 16 CONTAMINACIÓN  | | 17 Evitar que el material se disperse, haciendo un dique de arena o material absorbente. Evita que se acceda a drenajes, sótanos, trincheras subterráneas y agua potable | | | |
| 18 INFORMACIÓN MEDICA  | | 19 Ninguna en especial | | | |
| 20 DERRAMES / FUGAS  | | 21 Aísle el área del derrame o fuga de 25 a 50 metros a la redonda. Mantener alejado al personal no autorizado, permanezca en dirección del viento, mantenerse alejado de las áreas bajas. Elimine las fuentes de ignición. Absorba el material con arena o absorbentes universales. Los remanentes deben ser envasados en material plástico y llevarla a la planta | | | |
| 22 FUEGO / EXPLOSIÓN  | | 23 En caso de incendio usar medios de extinción regulares como polvo químico seco, CO2, agua nebulizada, espumas. Para fuego grandes chorros de agua o neblina | | | |
| 03 JULIO | QUIM. JOSE LUIS REMIGIO | PUESTO | JEFE DEPTO MASH | FIRMA | TELÉFONO (01728) 28 2 02 05 |
| 25 ESTA HOJA DEBERÁ ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERÁ SER REQUISITADA EN SU TOTALIDAD. PRODUCTO NO LISTADO EN LA NOM-02-SCT MATERIAL DETERMINADO COMO NO PELIGROSO | | | | | |